

CY-936 DECT **6.0**

DIGITAL CORDLESS TELEPHONE SYSTEME

GUIDE D'UTILISATION

CY-936

Téléphone sans fil Dect 6.0

- Technologie Dect 6.0 sans interférence
- Excellent haut-parleur mains libres
- Convivial WI-FI





TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|----|
| REMARQUES MPORTANTES | 3 |
| Importantes consignes de sécurité..... | 3 |
| INTRODUCTION | 5 |
| Caractéristiques de l'appareil..... | 5 |
| INSTALLATION | 6 |
| Contenu de la boîte..... | 6 |
| Choisir le meilleur emplacement..... | 6 |
| Raccordement du poste de base..... | 7 |
| Charge des piles..... | 7 |
| Alimentation..... | 8 |
| Pile faible..... | 8 |
| Nettoyage des contacts des piles..... | 8 |
| Fixation au mur du poste de base..... | 9 |
| UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE | 10 |
| Combiné..... | 10 |
| Poste de base..... | 10 |
| Mise en marche du combiné..... | 11 |
| Mode de veille..... | 11 |
| Arrêt du combiné..... | 11 |
| Portée..... | 11 |
| Enregistrement..... | 12 |
| RÉGLAGE DU POSTE À PARTIR DU COMBINÉ | 14 |
| Annulation de l'enregistrement d'un combiné..... | 14 |
| Mode de composition..... | 14 |
| Changement du PIN | 15 |
| Délai touche Flash..... | 15 |
| Retour aux réglages par défaut du poste..... | 16 |
| RÉGLAGE DU COMBINÉ | 17 |
| Alarme..... | 17 |
| Réglage de la sonnerie..... | 17 |
| Configuration de la sonnerie des appels entrants de l'extérieur..... | 18 |
| Configuration du volume de la sonnerie des appels entrant de l'extérieur..... | 18 |
| Configuration de la sonnerie pour les appels intercom..... | 18 |
| Configuration du volume de la sonnerie pour les appels intercom..... | 18 |
| Ne pas déranger..... | 19 |
| Réglage des tonalités..... | 20 |
| Activer/désactiver la tonalité des touches..... | 20 |
| Activer/désactiver la tonalité d'avertissement pile faible..... | 20 |
| Activer/désactiver la tonalité d'avertissement hors portée..... | 20 |
| Réglage de la langue de l'affichage..... | 21 |
| Changement du nom du combiné..... | 21 |
| Réponse automatique..... | 22 |
| Activer/désactiver le mode de réponse automatique..... | 22 |

TABLE DES MATIÈRES



| | |
|---|-----------|
| Interdiction d'appels..... | 22 |
| Réglage de la date et de l'heure..... | 23 |
| Réglage du format de la date..... | 23 |
| Réglage de la date..... | 24 |
| Réglage du format de l'heure..... | 24 |
| Réglage de l'heure..... | 25 |
| Retour aux réglages par défaut du combiné..... | 25 |
| Affichage des entrées dans le répertoire téléphonique..... | 26 |
| Ajout d'entrées dans le répertoire téléphonique..... | 27 |
| Symboles..... | 27 |
| Modification d'une entrée dans le répertoire téléphonique..... | 28 |
| Suppression d'une entrée dans le répertoire téléphonique..... | 28 |
| Suppression de toutes les entrées dans le répertoire téléphonique..... | 29 |
| Consultation de la liste des numéros d'appelants..... | 29 |
| Sauvegarde du numéro de l'appelant dans le répertoire téléphonique..... | 30 |
| Suppression d'un numéro d'appelant dans la liste..... | 30 |
| Suppression de tous les numéros d'appelants dans la liste..... | 30 |
| Consultation de la liste des numéros composés..... | 31 |
| Ajout d'un numéro composé dans le répertoire téléphonique..... | 31 |
| Suppression d'un numéro composé..... | 31 |
| Suppression de tous les numéros composés..... | 32 |
| EFFECTUER UN APPEL..... | 34 |
| Composer un numéro..... | 34 |
| Appel à partir du répertoire téléphonique..... | 34 |
| Appel à partir de la liste des appelants..... | 34 |
| Appel de la liste des numéros composés..... | 35 |
| Appel au dernier numéro composé..... | 35 |
| Insertion une pause dans la séquence de composition..... | 35 |
| APPEL AU COMBINÉ ET INTERCOM..... | 36 |
| Localisation du(es) combiné(s) à partir du poste de base..... | 36 |
| Communication entre les combinés (intercom)..... | 36 |
| Transfert d'un appel à un autre combiné..... | 37 |
| CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE..... | 38 |
| Conférence téléphonique..... | 38 |
| RÉCEPTION D'UN APPEL..... | 40 |
| Appel provenant de l'extérieur..... | 40 |
| Pendant un intercom entre les combinés..... | 41 |
| Répondre à un appel en attente..... | 41 |
| Mise en sourdine d'un appel..... | 42 |
| GUIDE DE DÉPANNAGE..... | 43 |
| SOIN ET ENTRETIEN..... | 45 |



REMARQUES IMPORTANTES

Importante consignes de sécurité

Avant d'utiliser ce téléphone, des précautions élémentaires de sécurité doivent être prises afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.

1. Lisez et assurez-vous de bien comprendre toutes les directives de fonctionnement de l'appareil. Observez et respectez toutes les consignes.
2. Débranchez l'appareil du réseau téléphonique et de la prise de courant alternatif avant de le nettoyer. Au besoin, nettoyez l'appareil à l'aide d'un linge doux légèrement humecté avec une solution nettoyante.
3. N'utilisez pas ce téléphone près d'une baignoire, d'un évier de cuisine, d'une cuvette, d'un bac à laver, d'une piscine, dans un sous-sol humide ou n'importe où ailleurs il y a de l'eau ou du liquide.
4. Ne placez pas ce téléphone sur un meuble instable. Il pourrait tomber et s'endommager sérieusement.
5. Cet appareil est pourvu d'orifices d'aération situés à l'endos et en dessous. Ils empêchent que l'appareil ne surchauffe. Ne bloquez jamais ces orifices. Par exemple, ne placez pas le téléphone sur un lit, un sofa ou toute autre surface similaire. Ne placez pas le téléphone près ou au-dessus d'un radiateur ou d'un appareil de chauffage. Ce téléphone ne devrait pas être placé dans un meuble fermé à moins que l'aération soit suffisante.
6. Ne tentez jamais d'insérer un objet à l'intérieur du téléphone par un des orifices, vous pourriez toucher une pièce sous tension ou encore provoquer un court-circuit, cela pourrait causer un incendie ou une électrocution. Ne versez jamais un liquide sur le téléphone.
7. Débranchez ce téléphone de la prise murale et confiez-le à un réparateur qualifié si :
 - a) Un liquide a pénétré dans le téléphone.
 - b) Le téléphone a été exposé à la pluie ou à l'eau.
 - c) Le téléphone ne fonctionne pas normalement même si toutes les instructions sont suivies. Ne tentez pas d'ajuster d'autres pièces ou commandes de l'appareil que celles décrites dans le présent manuel, l'appareil pourrait ensuite nécessiter un réajustement important de la part d'un technicien qualifié afin qu'il puisse fonctionner normalement à nouveau.
 - d) Le téléphone est tombé ou le boîtier est endommagé.
 - e) Le téléphone est de toute évidence défectueux.
8. N'utilisez pas ce téléphone pour rapporter une fuite de gaz lorsque le vous vous trouvez à proximité de la fuite.
9. Évitez d'utiliser ce téléphone pendant un orage électrique. Il y a un faible risque d'électrocution lorsqu'il y a des éclairs.
10. N'installez jamais de prise téléphonique dans une pièce ou un endroit il y a de l'eau à moins que la prise en question ait été spécifiquement conçue pour ce type d'installation.
11. Ne touchez jamais les fils téléphoniques ni les bornes qui ne sont pas isolés à moins que le téléphone soit débranché de la prise téléphonique.

REMARQUES IMPORTANTES



12. Procédez avec la plus grande prudence lorsque vous installez ou modifiez des lignes téléphoniques.
13. Pour réduire le risque d'électrocution, ne tentez pas de démonter ce téléphone mais confiez-le plutôt à un centre de service qualifié lorsque l'appareil doit être réparé. Le fait d'ouvrir le boîtier de l'appareil pourrait vous exposer à des pièces sous tension et autres risques. Tout réassemblage incorrect risque de causer une électrocution lorsque l'appareil sera utilisé par la suite.
14. N'utilisez que le cordon d'alimentation et la pile vendus avec ce téléphone. Ne jetez jamais des piles au feu. Elles risquent d'exploser. Consultez les autorités locales pour connaître la procédure à suivre pour disposer des piles.
15. Branchez l'adaptateur d'alimentation du téléphone sur la prise de courant la plus près et la plus accessible
16. Si l'appareil doit être réparé ou qu'un combiné doit être remplacé, il est possible de faire l'achat d'un combiné auprès du centre de service ou du marchand où vous avez acheté le téléphone.
17. Prenez note que ce téléphone ne doit pas être utilisé dans des unités de soins intensifs ni par des personnes portant des stimulateurs cardiaques.
18. **ATTENTION:**
Il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. Employez seulement DESAY, le type batterie rechargeable de nombre DESAY600AAAH; 1.2 V 600mAh Ni-MH. .
Pour l'entretien ou le remplacement, vous pouvez acheter un écouteur approprié par le centre commercial ou le magasin de détaillant.



Le poste de base de ce téléphone doit être branché uniquement sur une source d'alimentation de classe 2, 7.5 volts CC et 300mA.

CONSERVEZ LE PRÉSENT GUIDE AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER AU BESOIN



INTRODUCTION

Caractéristiques de l'appareil

- Téléphone sans fil 1,9 GHz numérique
- Peut accueillir jusqu'à 5 combinés
- Conférence à trois (un appareil supplémentaire est nécessaire)
- Transfert d'appels à d'autres combinés
- Fonctionnement à mains libres
- Répertoire téléphonique de 40 entrées, composition à partir du répertoire
- Recomposition, liste de recomposition des dix derniers numéros
- Compatible au service téléphonique fixe de type I et type II CID (FSK et DTMF)
- Liste d'appelants qui enregistre l'identification des 20 derniers appelants
- Fonction de mise en attente
- Fonction de mise en sourdine
- Intercommunication entre les deux combinés
- Horloge avec alarme et fonction de rappel d'alarme
- Appel aux combinés
- Composition à impulsions ou tonalités
- Commande de volume numérique
- Réglage audio comportant 10 sonneries polyphoniques pour la ligne extérieure et l'intercom
- Option de tonalité de la sonnerie
- Option de tonalité d'avertissement pour pile faible
- Verrouillage de la composition à partir du combiné
- Affichage de la durée de conversation et de l'intercom
- Fonction de réponse automatique
- Affichage ACL intelligent multilingue : anglais, français, espagnol, allemand, italien et hollandais

INSTALLATION



Contenu de la boîte

Vérifiez que les articles suivants sont présents dans la boîte. Si l'un d'entre eux manqué ou est visiblement endommagé, communiquez avec le marchand où vous avez acheté le téléphone et ne tentez pas de faire fonctionner l'appareil s'il est endommagé.

- Un poste de base avec combiné
- Un pince de ceinture
- Un pile rechargeable (1,2 volts et 600mAh)
- Un cordon téléphonique de 7 pieds
- Un adaptateurs CC (7,5 volts CC et 500mA)
- Un support de fixation mural
- Le présent guide d'utilisation

Choisir le meilleur emplacement

Les appels sont transmis sans fil du poste de base au combiné ou entre les combinés, au moyen d'ondes radio. Pour profiter d'une portée optimale et d'un fonctionnement sans bruits parasites, voici quelques consignes importantes :

1. Le poste de base doit être placé à proximité d'une prise téléphonique et d'une prise de courant dont l'alimentation n'est pas contrôlée au moyen d'un interrupteur.
2. Placez le poste de base dans un endroit élevé et central ne comportant pas d'obstruction tel un mur.
3. Veillez à ce qu'aucune source d'interférence électrique (p. ex. téléviseur, ordinateur ou un autre téléphone sans fil) ne se trouve à proximité du poste de base.
4. Le poste de base peut être placé sur une table ou un meuble ou encore fixé au mur.

Remarque : Lorsque vous utilisez le combiné :

Si vous êtes à proximité d'un four à micro-ondes qui fonctionne, il se peut que vous entendiez des bruits parasites dans le récepteur ou le haut-parleur du téléphone. Dans ce cas, éloignez-vous du four à micro-ondes et rapprochez-vous du poste de base.

Si vous possédez plus d'un téléphone sans fil et que le combiné se trouve à proximité du poste de base de l'autre téléphone sans fil, il se peut qu'il y ait de l'interférence. Dans ce cas, éloignez-vous du poste de base de l'autre téléphone et rapprochez-vous du poste de base de ce combiné.



INSTALLATION

Votre nouveau téléphone est doté de piles rechargeables au NiMH (hydrure métallique de nickel) de la plus haute qualité. Le fait de respecter les directives simples suivantes peut améliorer considérablement le rendement de vos piles.

Raccordement du poste de base

1. Branchez une extrémité du cordon téléphonique sur la prise téléphonique (TEL. LINE) se trouvant en dessous du poste de base et branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique sur une prise téléphonique modulaire murale. (Si la prise téléphonique dont vous disposez n'est pas de type modulaire, communiquez avec votre fournisseur de service téléphonique pour obtenir de l'aide.)
2. Branchez la fiche cylindrique de l'adaptateur CC sur la prise d'alimentation CC (DC 7.5V) se trouvant en dessous du poste de base et l'autre extrémité du cordon de l'adaptateur CC sur une prise murale de courant alternatif (CA) de 120 volts.

Charge des piles

1. Appuyez sur le point d'ouverture à l'endos du combiné et glissez le couvercle du compartiment à piles vers le bas afin de l'ouvrir.
2. Placez les piles fournies avec l'appareil dans le compartiment à piles et veillez à les positionner de manière à respecter la tonalité indiquée (+ / -) dans le compartiment.
3. Glissez le couvercle vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verrouillée.
4. Déposez le combiné sur le poste de base et assurez-vous que l'indicateur de charge s'allume, cela confirme que la charge des piles est en cours. L'affichage de la réserve d'énergie dans les piles progressera de « très bas » à « bas » puis à « moyen » et enfin à « plein » au fur et à mesure du cycle de charge des piles.
5. Chargez toutes les piles pendant au moins 15 heures avant d'utiliser le combiné pour la toute première fois.

INSTALLATION



Alimentation

Mises en garde :

1. Utilisez uniquement l'adaptateur CC fourni avec l'appareil (120V CA, 7,5 V CC, 300mA).
2. Branchez l'adaptateur sur une prise de courant constamment alimentée se trouvant près du poste de base et qui n'est pas contrôlée au moyen d'un interrupteur.
3. L'adaptateur CC doit demeurer branché en tout temps. (Il est normal que l'adaptateur soit chaud lorsqu'il est branché.)
4. Ne retirez pas les piles du combiné pour les charger. Ne retirez pas et n'endommagez pas le boîtier des piles.
5. Pour que les piles durent le plus longtemps possible et qu'elles aient une la plus longue autonomie en mode conversation et en mode veille, chargez les piles entièrement à chaque fois et attendez toujours qu'elles soient complètement vidées d'énergie avant de les charger à nouveau.
6. Si vous ne prévoyez pas utiliser votre téléphone pendant un mois ou plus, retirez les piles des combinés. Les piles contiennent des produits chimiques qui peuvent s'en échapper et de détruire les composants électroniques.
7. Pour éviter tout risque d'explosion, ne jetez jamais des piles au feu. Communiquez avec le centre de recyclage de votre région pour connaître la procédure à suivre pour disposer des piles usages.

Pile faible

L'icône de la pile dans l'affichage ACL du combiné indique le niveau d'énergie qu'elle contient.

Si la pile n'est pas correctement chargée, une tonalité d'avertissement se fera entendre lorsque l'on tentera d'utiliser le combiné et le message indiquant que la pile est faible (BATTERY LOW) apparaîtra à l'affichage. Lorsque cela se produit, il se peut que le combiné ne fonctionne pas normalement.

Nettoyage des contacts des piles

Pour faire en sorte que le processus de charge demeure toujours aussi efficace, il est nécessaire de nettoyer les contacts des piles sur le combiné et sur le poste de base à l'aide d'un chiffon doux et sec environ une fois par mois. Vous pouvez également utiliser une efface à crayon ou autre nettoyant de contact mais jamais de liquides ou solvants.



INSTALLATION

Fixation au mur du poste de base



Le poste de base peut être fixé au mur sur une plaque téléphonique murale standard.

1. Branchez la fiche cylindrique de l'adaptateur CC sur la prise d'alimentation CC (DC 7.5V) se trouvant en dessous du poste de base.
2. Branchez le cordon téléphonique sur la prise téléphonique (TEL. LINE) se trouvant en dessous du poste de base.
3. Tenez le poste de base près de la prise téléphonique murale et branchez le cordon téléphonique sur la prise murale.
4. Alignez le poste de base sur les montants de la plaque téléphonique murale et glissez-le vers le bas jusqu'à ce que le poste de base soit fermement en place.
5. Branchez l'adaptateur CC sur une prise de courant murale régulière.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une plaque téléphonique murale pour fixer le poste de base au mur, vous pouvez tout aussi bien utiliser des vis ordinaires. Vissez les vis sur le mur en veillant bien de les positionner pour qu'elles soient alignées aux rainures sous le poste de base. Pour pouvoir y accrocher le poste de base, ne vissez pas les vis complètement, laissez-les saillir du mur d'environ 1/8 de pouce.

UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

Combiné

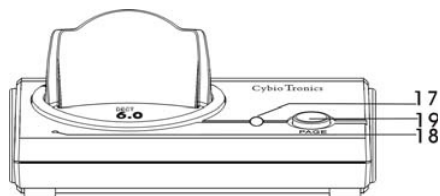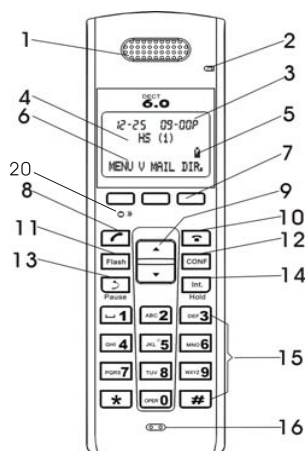


| | |
|----|---|
| 1 | Récepteur |
| 2 | Indicateur lumineux pour <ul style="list-style-type: none"> • Nouvelle appel • Appel entrant • Ligne utilisée • Message vocal (VMWI)* |
| 3 | Jour et heure |
| 4 | Nom du combiné |
| 5 | Réserve de la pile |
| 6 | Menu |
| 7 | Touches de fonction, chacune sert à l'exécution de diverses fonctions. |
| 8 | Touche de conversation, pour effectuer et recevoir des appels. |
| 9 | Touche de défilement du menu et de réglage du volume, pour naviguer dans les options du menu et régler le volume des conversations. |
| 10 | Touche de fin d'appel / arrêt. |
| 11 | Touche Flash, pour accéder à certains services offerts par les compagnies de téléphone. |
| 12 | Touche conférence |
| 13 | Recomposition / Pause |
| 14 | Touche intercom |
| 15 | Clavier |
| 16 | Microphone |
| 17 | Indicateur de ligne utilisée ou d'activité |
| 18 | Indicateur de charge, s'allume lorsque la charge de la pile du combiné est en cours. |
| 19 | Touche d'appel au combiné, pour appeler tous les combinés dans le champ de portée du poste de base. |
| 20 | Haut-parleur mains libres lumière |



UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE


Mise en marche du combiné

Lorsque le combiné est éteint, appuyez sur la touche  pendant quelques secondes pour le mettre en marche.

Si la pile contient suffisamment d'énergie, le combiné se mettra en marche. Sinon, il demeurera éteint.




Une fois le combiné mis en marche, il entrera en mode d'enregistrement et cherchera un poste enregistré. Le mot SEARCHING apparaîtra alors à l'affichage.

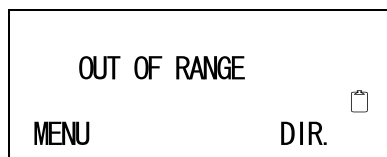

Si le combiné trouve un poste, il passera en mode de veille.


Si le combiné n'arrive pas à trouver un poste, le message OUT OF RANGE apparaîtra à l'affichage pour indiquer que le poste est hors de portée.

Mode de veille

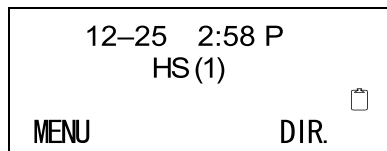

Lorsque le combiné est en mode de veille, voici ce qui apparaît à l'affichage.

Arrêt du combiné

Lorsque le combiné est en marche, appuyez sur la touche  pendant quelques secondes pour l'éteindre.

Portée

Un avertissement est fourni à l'utilisateur lorsque le combiné se trouve hors de la portée du poste de base.

UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE



Enregistrement

Avant d'enregistrer un combiné auprès du poste de base, il faut d'abord que le poste de base soit en mode d'enregistrement.


Appuyez pendant plus de 3 secondes sur la touche d'appel au combiné [Page] sur le poste de base jusqu'à ce que l'indicateur d'activité (In use) se mette à clignoter rapidement.




L'affichage d'un combiné qui n'a pas été enregistré apparaîtra tel qu'illustré ci-contre.



Appuyez sur la touche [MENU] puis sur la touche de fonction [OK] pour entrer en mode d'enregistrement (REGISTRATION).

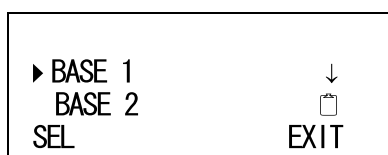


Après avoir appuyé sur la touche de fonction [OK], une liste de postes apparaîtra à l'affichage. Il y a 4 positions d'enregistrement pour les postes. Sélectionnez la position à laquelle vous allez enregistrer le poste parmi les choix de BASE1 à BASE4, (À la première utilisation, sélectionnez BASE1), puis appuyez sur la touche de sélection [SEL].

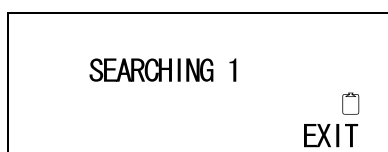


Le combiné se mettra alors à la recherche du poste.



UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

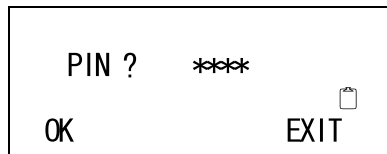

Une fois que le combiné a trouvé le poste, vous devez entrer le PIN (code de 4 chiffres) pour le poste. Le code par défaut du poste est imprimé sur une étiquette sous le poste (ce code peut être changé par la suite).

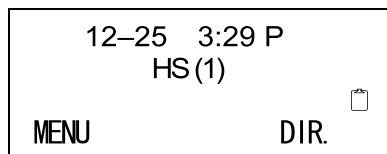

L'enregistrement du poste dans le combiné est maintenant complété.

RÉGLAGE DU POSTE À PARTIR DU COMBINÉ




Les réglages du poste peuvent être effectués à partir d'un combiné enregistré auprès du poste en question.

Appuyez sur la touche [MENU], sélectionnez l'option de réglage du poste (BS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK].

Annulation de l'enregistrement d'un combiné


Appuyez sur la touche [MENU], sélectionnez l'option de réglage du poste (BS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK].

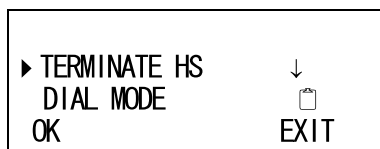

Sélectionnez l'option d'annulation d'enregistrement du combiné (TERMINATE HS) et appuyez sur la touche de fonction [OK].



Entrez le PIN de 4 chiffres. Le PIN par défaut est imprimé sur une étiquette sous le poste.

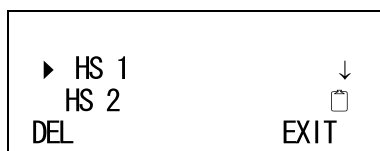

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour faire défiler à l'affichage la liste des combinés enregistrés (HS1, HS2, etc.).

Appuyez sur la touche de fonction suppression [DEL] pour sélectionner

le combiné à annuler (évidemment pas celui que vous utilisez).

Mode de composition



Appuyez sur la touche [MENU] et sélectionnez l'option de réglage du poste (BS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK].

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage du mode de composition (DIAL MODE) et appuyez

sur la touche de fonction [OK].

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour choisir l'un des deux modes de composition, à tonalité (TONE) ou impulsions (PULSE) puis appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage.



RÉGLAGE DU POSTE À PARTIR DU COMBINÉ

Changement du PIN

Appuyez sur la touche [MENU], sélectionnez l'option de réglage du poste (BS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de modification du PIN (MODIFY PIN) et appuyez sur la touche de fonction [OK].

| | | |
|-------|-----|------|
| PIN ? | *** | |
| OK | DEL | EXIT |

Entrez le PIN de 4 chiffres actuellement programmé et appuyez sur la touche de fonction [OK] pour confirmer.

Le PIN par défaut est **0000**.

| | | |
|---------|-----|------|
| NEW PIN | *** | |
| OK | DEL | EXIT |

Entrez le nouveau PIN de 4 chiffres et appuyez sur la touche de fonction [OK] pour confirmer.

| | | |
|---------|-----|------|
| CONFIRM | *** | |
| OK | DEL | EXIT |

Entrez encore le nouveau PIN pour confirmer et appuyez sur la touche de fonction [OK].

N'oubliez pas ce nouveau PIN et notez-le quelque part au besoin. Le nouveau PIN sera alors programmé dans le poste de base.

Délai touche Flash


Cette fonction permet à l'utilisateur de régler la durée du délai de la touche Flash pour convenir aux réglages du réseau de votre fournisseur téléphonique lorsqu'il est nécessaire d'utiliser la touche Flash pour certains services, tel que l'appel en attente, les conférences téléphoniques, etc.

| | |
|--------------|------|
| DIAL MODE | ↑ |
| ▶ FLASH TIME | ↓ |
| OK | EXIT |

Appuyez sur la touche [MENU], sélectionnez l'option de réglage du poste (BS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage du délai de la touche Flash (FLASH TIME)

et appuyez sur la touche de fonction [OK].


RÉGLAGE DU POSTE À PARTIR DU COMBINÉ

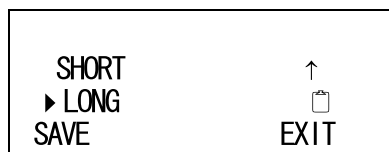

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour choisir parmi les deux options offertes (court ou long délai) et appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage. (un délai équivalent à 300 et un délai long équivalent à 650)

Retour aux réglages par défaut du poste

Cette fonction permet à l'utilisateur de rétablir les réglages initiaux du poste, tels que programmés au moment de la fabrication de l'appareil.

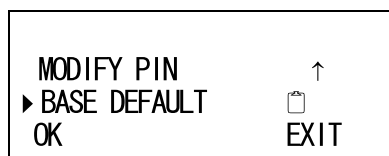

Appuyez sur la touche [MENU], sélectionnez l'option de réglage du poste (BS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner les réglages par défaut (BASE DEFAULT) et appuyez sur la touche de fonction [OK].



Entrez le PIN de 4 chiffres.
Le PIN par défaut est **0000**.


Appuyez sur la touche de fonction [OK] pour confirmer. Tous les réglages par défaut du poste seront alors rétablis.

RÉGLAGE DU COMBINÉ

Alarme




Appuyez sur la touche [MENU], sélectionnez l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Sélectionnez l'option de réglage de l'alarme (ALARM CLOCK) et appuyez sur la touche de fonction [OK].

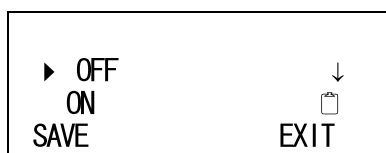

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour activer (ON) ou désactiver (OFF) l'alarme. Appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder ce réglage.

Réglage de la sonnerie

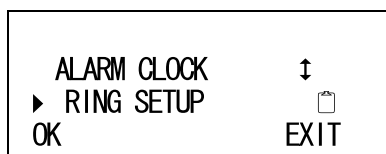

sonnerie (RING SETUP) et appuyez sur la touche de fonction [OK].

Appuyez sur la touche [MENU] et utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK].

Sélectionnez l'option de réglage de la




téléphonique).

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le type de sonnerie que vous désirez utiliser. (Vous pouvez choisir différentes sonneries et volumes de sonneries pour les appels provenant de l'intercom et ceux provenant de l'extérieur (par la ligne




Appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour choisir l'option de réglage de sonnerie polyphonique (MELODY) ou celle du volume de la sonnerie (VOLUME).

RÉGLAGE DU COMBINÉ

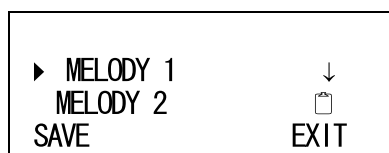

Si vous accédez au réglage de la sonnerie polyphonique (MELODY), utilisez les touches ▲ / ▼ pour choisir une sonnerie polyphonique. Appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage.

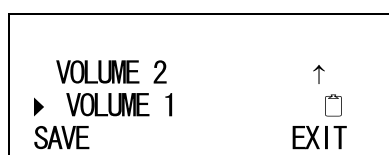

Si vous accédez au réglage du volume de la sonnerie, utilisez les touches ▲ / ▼ pour choisir le niveau du volume qui vous convient. Appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage.

Configuration de la sonnerie pour les appels entrant de l'extérieur

Appuyez sur la touche de fonction [MENU] et sélectionnez l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage de la sonnerie (RING SETUP) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Sélectionnez l'option de configuration de la sonnerie pour les appels entrant de l'extérieur (LINE RING) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Sélectionnez l'option de réglage de la sonnerie polyphonique (MELODY) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour choisir la sonnerie polyphonique qui vous convient et appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage.

Configuration du volume de la sonnerie pour les appels entrant de l'extérieur

Appuyez sur la touche de fonction [MENU] et sélectionnez l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage de la sonnerie (RING SETUP) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Sélectionnez l'option de configuration de la sonnerie pour les appels entrant de l'extérieur (LINE RING) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Sélectionnez l'option de réglage du volume (VOLUME) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour régler le volume de la sonnerie au niveau désiré et appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage.

Configuration de la sonnerie pour les appels intercom

Appuyez sur la touche de fonction [MENU] et sélectionnez l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage de la sonnerie (RING SETUP) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Sélectionnez l'option de configuration de la sonnerie pour les appels intercom (INTC RING) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Sélectionnez l'option de réglage de la sonnerie polyphonique (MELODY) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour choisir la sonnerie polyphonique qui vous convient et appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage.


Configuration du volume de la sonnerie pour les appels intercom

Appuyez sur la touche de fonction [MENU] et sélectionnez l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage de la sonnerie (RING SETUP) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Sélectionnez l'option de configuration de la sonnerie pour les appels intercom (INTC RING) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour régler le volume de la sonnerie au niveau désiré et appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage.




RÉGLAGE DU COMBINÉ

Ne pas déranger

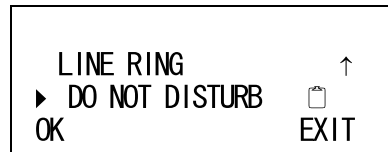

Appuyez sur la touche [MENU] et sélectionnez l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage de la sonnerie (RING SETUP) et appuyez sur

la touche de fonction [OK]. Sélectionnez l'option « ne pas déranger » (DO NOT DISTURB) et appuyez sur la touche de fonction [OK].

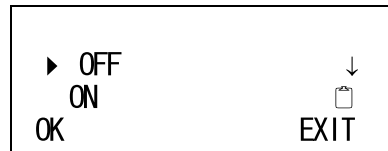


Utilisez les touches ▲ / ▼ pour désactiver (OFF) ou activer (ON) la fonction « ne pas déranger » puis, appuyez sur la touche de fonction [OK] pour confirmer votre réglage.

Si cette fonction est activée (ON), les mots « DO NOT DISTURB » apparaîtront à l'affichage lorsque le combiné sera en mode de veille. Cela signifie que la sonnerie ne retentira pas lorsqu'un appel de l'extérieur sera reçu, toutefois, l'information sur l'appelant apparaîtra à l'affichage et il sera possible de répondre à l'appel.

RÉGLAGE DU COMBINÉ




Réglage des tonalités

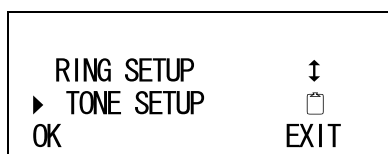

Appuyez sur la touche [MENU] et sélectionnez l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage des tonalités (TONE SETUP) et appuyez sur

la touche de fonction [OK].

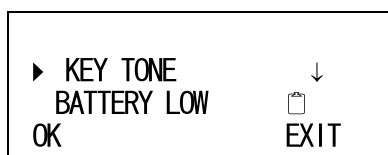

Vous pouvez alors effectuer les réglages des trois types de tonalités émises par l'appareil.

Activer/désactiver la tonalité des touches

Appuyez sur la touche de fonction [MENU] et sélectionnez l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage des tonalités (TONE SETUP) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Sélectionnez ensuite l'option de la tonalité des touches (KEY TONE) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour activer (ON) ou désactiver (OFF) l'émission d'une tonalité à chaque fois que vous appuyez sur une touche du combiné puis, appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage.

Activer/désactiver la tonalité d'avertissement pile faible

Appuyez sur la touche de fonction [MENU] et sélectionnez l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage des tonalités (TONE SETUP) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Sélectionnez ensuite l'option pile faible (BATTERY LOW) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour activer (ON) ou désactiver (OFF) l'émission d'une tonalité d'avertissement lorsque la pile est faible puis, appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage.

Activer/désactiver la tonalité d'avertissement hors de portée

Appuyez sur la touche de fonction [MENU] et sélectionnez l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage des tonalités (TONE SETUP) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Sélectionnez ensuite l'option d'avertissement hors portée (RANGE ALARM) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour activer (ON) ou désactiver (OFF) l'émission d'une tonalité d'avertissement lorsque le combiné est hors de portée du poste puis, appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage.

RÉGLAGE DU COMBINÉ

Réglage de la langue de l'affichage



Appuyez sur la touche [MENU] et sélectionnez l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK].

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage de la

langue d'affichage et appuyez sur la touche de fonction [OK].



Utilisez les touches ▲ / ▼ pour faire défiler à l'affichage les six langues d'affichage parmi lesquelles vous pouvez choisir; anglais, français, espagnol, allemand, italien et hollandais.

Sélectionnez la langue d'affichage qui vous convient puis, appuyez sur la

touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage.

Changement du nom du combiné


Le nom par défaut d'un combiné est HS (Numéro) après qu'il ait été enregistré auprès du poste de base. Les numéros de combiné vont de 1 à 5 selon l'ordre dans lequel chaque combiné a été enregistré auprès du poste de base. Ce nom apparaît à l'affichage du combiné lorsque ce dernier est en mode de veille.

Un combiné doit d'abord avoir été enregistré auprès de la base pour qu'on puisse lui attribuer un nom.



Pour changer le nom du combiné en format texte, appuyez sur la touche [MENU]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Ensuite,

sélectionnez l'option d'étiquetage du combiné (HS LABEL) et appuyez sur la touche de fonction [OK].

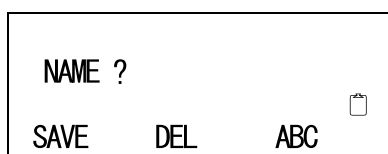


Appuyez sur la touche de suppression [DEL] pour effacer le nom actuel et utilisez les touches du clavier pour entrer le nouveau nom.

Enfin, appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder le nouveau nom en mémoire.


RÉGLAGE DU COMBINÉ



Réponse automatique

Il est possible de régler le combiné de manière à ce que la réponse aux appels entrant soit automatique. Lorsque le combiné n'est pas sur le poste de base ni sur le socle charge, il faut appuyer sur la touche  pour répondre aux appels entrant. Le mode de réponse automatique peut être activé seulement lorsque le combiné repose sur le poste de base ou sur le socle chargeur et lorsque ce mode est activé, il suffit de décrocher le combiné pour répondre automatiquement aux appels entrant.

Activer/désactiver le mode de réponse automatique

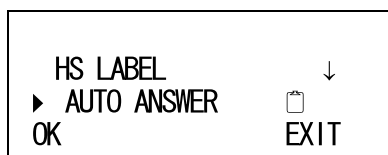


fonction [OK].

Pour changer le nom du combiné en format texte, appuyez sur la touche [MENU]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Sélectionnez l'option de réponse automatique (AUTO ANSWER) et appuyez sur la touche de




Utilisez les touches ▲ / ▼ pour désactiver (OFF) ou activer (ON) le mode de réponse automatique et appuyez sur la touche de fonction [OK] pour sauvegarder votre réglage.

Interdiction d'appels

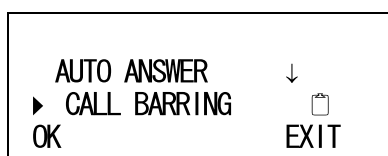

d'interdiction d'appels (CALL BARRING) et appuyez sur la touche de fonction [OK].

Il est possible d'interdire les appels au départ à partir du combiné. Pour activer (ON) ou désactiver (OFF) le mode d'interdiction d'appel, appuyez d'abord sur la touche de fonction [MENU]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Sélectionnez l'option

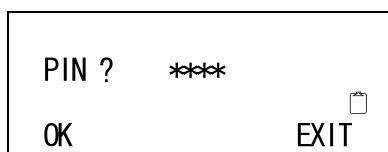

Entrez le PIN à 4 chiffres. Le PIN par défaut est **0000**.

Appuyez sur la touche de fonction [OK] pour confirmer.

RÉGLAGE DU COMBINÉ



Utilisez les touches ▲ / ▼ pour désactiver (OFF) ou activer (ON) l'interdiction d'appels et appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage. Si vous activez l'interdiction d'appels (ON), les mots CALLS BARRED

apparaîtront à l'affichage du combiné lorsque ce dernier sera en mode de veille.

Réglage de la date et de l'heure



Appuyez sur la touche [MENU]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK].

Sélectionnez l'option de réglage de la date et de l'heure (DATE & TIME) puis,

appuyez sur la touche de fonction [OK].

Réglage du format de la date



Appuyez sur la touche [MENU]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK].

Sélectionnez l'option de réglage de la date et de l'heure (DATE & TIME) puis,

appuyez sur la touche de fonction [OK].



Utilisez les touches ▲ / ▼ pour choisir le format d'affichage qui vous convient. Appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage.

La date sera alors affichée selon le format que vous avez choisi lorsque le combiné reviendra en mode de veille.

RÉGLAGE DU COMBINÉ




Réglage de la date




appuyez sur la touche de fonction [OK].

Appuyez sur la touche [MENU]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Sélectionnez l'option de réglage de la date et de l'heure (DATE & TIME) puis,

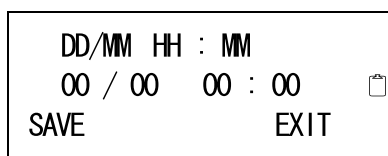

Utilisez le clavier numérique pour entrer la date dans l'ordre suivant : date, mois, heure et minutes. Appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage.


Réglage du format de l'heure

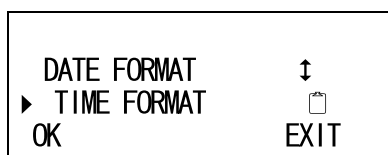

appuyez sur la touche de fonction [OK]. Sélectionnez l'option du format de l'heure (TIME FORMAT) puis, appuyez sur la touche de fonction [OK].

Appuyez sur la touche [MENU]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK].

Sélectionnez l'option de réglage de la date et de l'heure (DATE & TIME) puis,

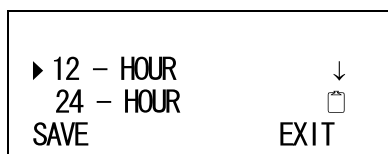

format que vous avez choisi lorsque le combiné reviendra en mode de veille.

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le format qui vous convient pour l'heure.

Appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage.




RÉGLAGE DU COMBINÉ

Réglage de l'heure



Appuyez sur la touche [MENU]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Sélectionnez l'option de réglage de la date et de l'heure (DATE & TIME) puis, appuyez sur la touche de fonction [OK]. Sélectionnez l'option de réglage de l'heure et de la date (SET DATE & TIME) puis, appuyez sur la touche de fonction [OK].

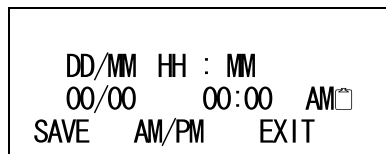


Utilisez les touches ▲ / ▼ pour déplacer le curseur à l'affichage. Utilisez le clavier pour entrer dans l'ordre les informations concernant l'heure et la date, selon le format que vous avez choisi. Si vous avez déjà réglé le format de l'heure à 12 heures, vous devrez aussi choisir ici s'il s'agit d'une heure avant midi (AM) ou après midi (PM). Appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage.

RÉGLAGE DU COMBINÉ



Retour aux réglages par défaut du combiné

Cette fonction permet à l'utilisateur de rétablir les réglages initiaux du combiné, tels que programmés au moment de la fabrication de l'appareil.

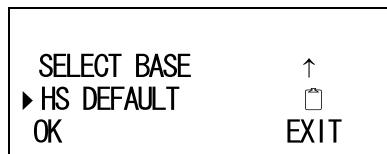

Appuyez sur la touche [MENU]. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) et appuyez sur la touche de fonction [OK]. Sélectionnez les réglages par défaut (BASE DEFAULT) et appuyez sur la touche de fonction [OK].



Entrez le PIN de 4 chiffres.
Le PIN par défaut est **0000**.

Appuyez sur la touche de fonction [OK] pour confirmer. Tous les réglages par défaut du combiné seront alors rétablis.

RÉGLAGE DU COMBINÉ

Affichage des entrées dans le répertoire téléphonique

```

PHONE BOOK
38 ENTRIES
ADD      DEL      EXIT
    
```

Lorsque l'appareil est en mode de veille, appuyez sur la touche fonction [DIR.] pour entrer dans le répertoire téléphonique. Les informations concernant le répertoire téléphonique apparaîtront à l'affichage du combiné.

```

#18 12345678
JOHN SMITH
PHONE BOOK
EDIT    DEL      EXIT
    
```

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour accéder au répertoire téléphonique et naviguer dans les entrées.

Ajout d'entrées dans le répertoire téléphonique

```

PHONE BOOK
38 ENTRIES
ADD      DEL      EXIT
    
```

Lorsque l'appareil est en mode de veille, appuyez sur la touche [DIR.] pour entrer dans le répertoire téléphonique. Les informations concernant le répertoire téléphonique apparaîtront à l'affichage du combiné. Appuyez sur la touche de fonction ajout [ADD] pour ajouter une

nouvelle entrée.

```

NAME ?
JOHN
OK      DEL      ABC
    
```

Utilisez les touches du clavier pour entrer le nom. Appuyez sur les touches de fonction [ABC] ([123]) pour commuter entre le mode numérique et alphabétique. Si vous faites une erreur de saisie, utilisez les touches ▲ / ▼ et la touche de fonction suppression [DEL] pour

effacer l'erreur. Appuyez sur la touche de fonction [OK] une fois que vous avez terminé d'entrer l'information.

En mode alphabétique, chaque touche numérique correspond à un groupe de lettres et symboles tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous. Appuyez sur la touche qui convient jusqu'à ce que la lettre désirée apparaisse à l'affichage. Pour entrer deux lettres identiques de suite, attendez que le curseur se déplace à l'espace vide suivant pour répéter l'entrée.

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|---------|
| Numérique: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Alpha: | Espace | A,B,C | D,E,F | G,H,I | J,K,L | M,N,O | P,Q,R,S | T,U,V | W,X,Y,Z | ?,&, /, |


RÉGLAGE DU COMBINÉ

Symboles

Vous pouvez également utiliser les touches [*] et [#] pour insérer les symboles spéciaux suivants dans le champ du nom.

* + , - . / @ : ; < = > ? { | } ~ [\] ^ _ ` ! " # \$ % & ' ()


Remarque : Le nom doit débiter par un caractère alphabétique.

| | | |
|----------|---|------|
| NUMBER ? | | |
| 12345678 |  | |
| OK | DEL | EXIT |

Utilisez les touches du clavier pour entrer le numéro de téléphone.
Appuyez sur la touche de fonction [OK] une fois que vous avez terminé d'entrer le numéro.

Servez-vous de la touche de suppression


[DEL] pour effacer les numéros entrés par erreur et entrer les numéros qui conviennent.

| | |
|------------|---|
| ▶ MELODY 1 | ↓ |
| MELODY 2 |  |
| SAVE | EXIT |

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner une tonalité distincte pour cette entrée.

Une fois complété, appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE].

Modification d'une entrée dans le répertoire téléphonique

| | | |
|------|------------|---|
| #18 | 12345678 | |
| | JOHN SMITH | |
| | PHONE BOOK |  |
| EDIT | DEL | EXIT |

Lorsque l'appareil est en mode de veille, appuyez sur la touche de fonction [DIR.] pour entrer dans le répertoire téléphonique.

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour accéder au répertoire téléphonique et naviguer dans les entrées.

Lorsque l'entrée que vous désirez modifier apparaît à l'affichage, appuyez sur la touche de fonction modification [EDIT].

Puis, suivez les procédures d'ajout d'entrée dans le répertoire.



RÉGLAGE DU COMBINÉ

Suppression d'une entrée dans le répertoire téléphonique

| | | |
|------|------------|------|
| #18 | 12345678 | |
| | JOHN SMITH | |
| | PHONE BOOK | |
| EDIT | DEL | EXIT |

Lorsque l'appareil est en mode de veille, appuyez sur la touche de fonction [DIR.] pour entrer dans le répertoire téléphonique.

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour accéder au répertoire téléphonique et naviguer

dans les entrées. Lorsque l'entrée que vous désirez supprimer apparaît à l'affichage, appuyez sur la touche de fonction suppression [DEL].

| | | | |
|------------------|--|----|--|
| SURE TO DELETE ? | | | |
| YES | | NO | |

Appuyez sur la touche de fonction oui [YES] pour confirmer la suppression de l'entrée. L'entrée est alors supprimée du répertoire téléphonique.

Suppression de toutes les entrées dans le répertoire téléphonique

| | | |
|-----|------------|------|
| | PHONE BOOK | |
| | 38 ENTRIES | |
| ADD | DEL | EXIT |

Lorsque l'appareil est en mode de veille, appuyez sur la touche [DIR.] pour entrer dans le répertoire téléphonique.

Appuyez sur la touche de suppression [DEL] pour supprimer toutes les entrées.

| | | | |
|------------------|--|----|--|
| SURE TO DELETE ? | | | |
| YES | | NO | |

Appuyez sur la touche de fonction oui [YES] pour confirmer la suppression de toutes les entrées dans le répertoire téléphonique.

Toutes les entrées sont alors supprimées du répertoire téléphonique.

RÉGLAGE DU COMBINÉ



Consultation de la liste des numéros d'appelants

```
CID BOOK
20 ENTRIES
DEL EXIT
```

Lorsque l'appareil est en mode de veille, appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour entrer dans le répertoire de l'identification d'appelant. La liste de tous les numéros d'appelants apparaîtra alors à l'affichage du combiné. Appuyez sur la touche ▲

pour voir les plus récents appels reçus et appuyez sur la touche ▼ pour voir les appels qui faisaient déjà partie de la liste des numéros d'appelants.

```
#1 25/12 3:58P
JOHN SMITH
12345678 X2
SAVE DEL EXIT
```

L'information sur la date et l'heure de réception des appels apparaît également à l'affichage dans le format que vous avez sélectionné pour la date et l'heure.

Sauvegarde d'un numéro d'appelant dans le répertoire téléphonique

```
#1 25/12 3:58P
JOHN SMITH
12345678 X2
SAVE DEL EXIT
```

Lorsque l'appareil est en mode de veille, appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour entrer dans le répertoire de l'identification d'appelant. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour accéder et naviguer dans la liste des numéros d'appelants. Lorsque l'information que vous désirez

sauvegarder apparaît à l'affichage, appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE]. Ensuite, suivez les procédures d'ajout d'une entrée dans le répertoire téléphonique.

Suppression d'un numéro d'appelant dans la liste

```
#1 12/25 3:58P
JOHN SMITH
12345678 X2
SAVE DEL EXIT
```

Lorsque l'appareil est en mode de veille, appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour entrer dans le répertoire de l'identification d'appelants. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour accéder et naviguer dans la liste des numéros d'appelants. Lorsque

l'information que vous désirez supprimer apparaît à l'affichage, appuyez sur la touche de fonction suppression [DEL].



RÉGLAGE DU COMBINÉ

| | | |
|-----------------|----|--|
| SURE TO DELETE? | | |
| YES | NO | |

Appuyez sur la touche de fonction oui [YES] pour confirmer la suppression. L'information est alors supprimée du répertoire de l'identification d'appelant.

Suppression de tous les numéros d'appelants dans la liste

| | | |
|------------|------|--|
| CID BOOK | | |
| 20 ENTRIES | | |
| DEL | EXIT | |

Lorsque l'appareil est en mode de veille, appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour entrer dans le répertoire de l'identification d'appelants. La liste de tous les numéros d'appelants apparaîtra alors à l'affichage du combiné. Appuyez sur la touche de fonction suppression [DEL] pour

supprimer tous les numéros.

| | | |
|-----------------|----|--|
| SURE TO DELETE? | | |
| YES | NO | |

Appuyez sur la touche de fonction oui [YES] pour confirmer la suppression. Tous les numéros d'appelants sont alors supprimés du répertoire de l'identification d'appelant.

Consultation de la liste des numéros composés

Chaque combiné est doté d'une mémoire de sauvegarde des neuf derniers numéros composés à partir de celui-ci – jusqu'à concurrence de 24 chiffres par numéro. Appuyez sur la touche de recomposition [Redial] et utilisez les touches ▲ / ▼ pour faire apparaître à l'affichage du combiné la liste des derniers numéros composés. Si l'un de ces numéros figure également dans le répertoire téléphonique, le nom de l'abonné apparaîtra aussi à l'affichage.

Ajout d'un numéro composé dans le répertoire téléphonique

| | | |
|------|-------------|------|
| #1 | 12345678 | |
| | JOHN SMITH | |
| | REDIAL BOOK | |
| SAVE | DEL | EXIT |

Lorsque le numéro désiré apparaît à l'affichage, appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE]. Ensuite, suivez les procédures d'ajout d'une entrée dans le répertoire téléphonique.

RÉGLAGE DU COMBINÉ



Suppression d'un numéro composé

| | | |
|------|-------------|------|
| #1 | 12345678 | |
| | JOHN SMITH | |
| | REDIAL BOOK | |
| SAVE | DEL | EXIT |

Lorsque le numéro composé que vous désirez supprimer apparaît à l'affichage, appuyez sur la touche de fonction suppression [DEL].

| | |
|------------|------|
| ▶ DELETE | ↓ |
| DELETE ALL | |
| OK | EXIT |

Appuyez sur la touche de fonction [OK].

| | |
|-----------------|----|
| SURE TO DELETE? | |
| YES | NO |

Appuyez sur la touche de fonction oui [YES] pour confirmer la suppression. Le numéro composé est alors supprimé de la mémoire.

Suppression de tous les numéros composés

| | | |
|------|-------------|------|
| #1 | 12345678 | |
| | JOHN SMITH | |
| | REDIAL BOOK | |
| SAVE | DEL | EXIT |


Appuyez sur la touche de recomposition [Redial]. Appuyez sur la touche de fonction suppression [DEL].

| | |
|------------|------|
| ▶ DELETE | ↓ |
| DELETE ALL | |
| OK | EXIT |

Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner l'option de suppression de tous les numéros (DELETE ALL) puis, appuyez sur la touche de fonction [OK].



RÉGLAGE DU COMBINÉ


| | |
|--------------|--|
| DELETE ALL ? | |
| YES | NO  |

Appuyez sur la touche de fonction oui [YES] pour confirmer la suppression. Tous les numéros composés seront alors supprimés.


EFFECTUER UN APPEL




Méthode 1 : Composer un numéro

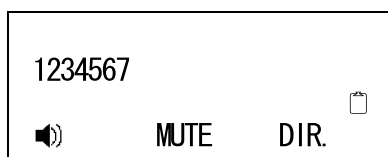

Appuyez sur la touche .
Composez le numéro.

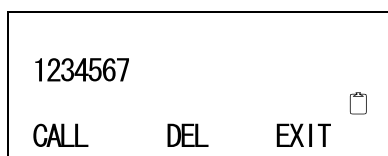

Ou :
Composez le numéro.
(Vous pouvez utiliser la touche de fonction suppression [DEL] pour effacer un chiffre erroné).
Appuyez sur la touche de fonction appel [CALL] ou sur la touche .

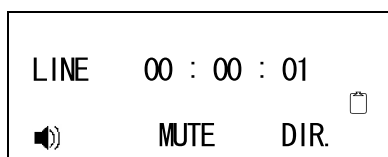


Pendant l'appel :
Appuyez sur la touche pour passer en mode mains libres. Appuyez de nouveau sur cette touche pour désactiver ce mode. Appuyez sur la touche de fonction sourdine [MUTE] pour désactiver le microphone. Lors des discussions privées, utilisez les touches ▲ / ▼ pour

régler le volume.

Appuyez sur la touche pour terminer l'appel.

Méthode 2 : Appel à partir du répertoire téléphonique

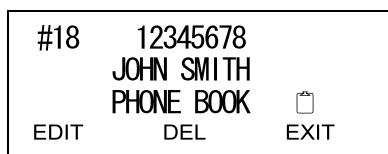

Appuyez sur la touche de fonction [DIR.] pour consulter le répertoire téléphonique. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour aller jusqu'au numéro désiré.
Appuyez sur la touche .
Appuyez sur la touche pour terminer l'appel.

Méthode 3 : Appel à partir de la liste des appelants

Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour consulter la liste des appelants.

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour aller jusqu'au numéro désiré.

Appuyez sur la touche .

Appuyez sur la touche pour terminer l'appel.




EFFECTUER UN APPEL

Méthode 4 : Appel à partir de la liste des numéros composés


Appuyez sur la touche de recomposition [Redial] pour consulter la liste des numéros composés.

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour aller jusqu'au numéro désiré.

Appuyez sur la touche .

Appuyez sur la touche  pour terminer l'appel.

Méthode 5 : Appel au dernier numéro composé

Appuyez sur la touche .

Appuyez sur la touche de recomposition [Redial] pour appeler le dernier numéro composé.

Appuyez sur la touche  pour terminer l'appel.

Remarque : Vous pouvez également poser le combiné sur le poste de base pour terminer l'appel.

Insertion d'une pause dans la séquence de composition

La touche de recomposition/pause [Redial/Pause] vous permet d'ajouter une pause de 3 secondes au moment de la précomposition ou lors de la sauvegarde en mémoire d'un numéro dans le répertoire téléphonique.

Pour ajouter une pause, appuyez sur la touche de recomposition/pause [Redial/Pause] à la position qu'il vous convient dans la séquence de chiffres lorsque vous entrez ou modifier un numéro et la lettre « P » apparaîtra à l'affichage pour confirmer l'ajout de la pause.

Pour un délai plus long, appuyez plus d'une fois sur la touche de recomposition/pause [Redial/Pause].

Remarque : Le numéro que vous sauvegardez ne peut pas comporter plus de 24 caractères, y compris les pauses. Une pause compte pour un caractère.

APPEL AU COMBINÉ ET INTERCOM



Localisation du(es) combiné(s) à partir du poste de base


Pour localiser un ou plusieurs combinés pendant qu'ils ne sont pas sur le poste de base ou le socle chargeur, appuyez sur la touche d'appel au combiné [Page] se trouvant sur le poste de base. À ce moment, l'affichage sur le(s) combiné(s) indiquera « PAGING FROM BASE » pour indiquer que l'appel provient du poste de base et il(s) émettra(ont) une tonalité différente de celle émise lors de la réception d'appels de l'extérieur.

Pour cesser l'appel au combiné, appuyez de nouveau sur la touche [Page] se trouvant sur le poste de base ou appuyez sur la touche de fonction sortie [EXIT] sur le combiné. Si aucun combiné ne répond lorsque vous lancez l'appel au combiné, la fonction s'arrêtera automatiquement après une minute.


Remarques :

1. Le combiné émettra une tonalité même si la sonnerie a été désactivée (OFF).
2. Si les deux combinés sont en communication entre eux lorsque vous lancez l'appel au combiné, chacun d'entre eux n'émettra qu'une seule tonalité.

Communication entre les combinés (intercom)

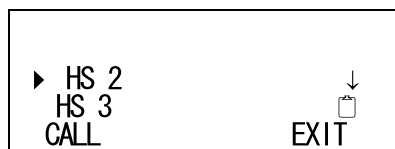

Lorsque l'appareil est en mode de veille, appuyez sur la touche d'intercom [Int.] sur le combiné. L'affichage indiquera alors tous les autres combinés disponibles dans la portée du poste de base. Les lettres « HS » désignent les combinés.

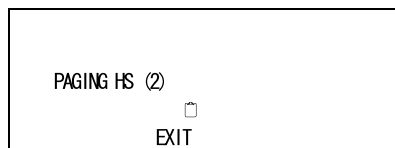



« PAGING HS (2) ».

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour choisir le combiné avec lequel vous souhaitez établir la communication et appuyez sur la touche de fonction appel [CALL]. Par exemple, si le combiné 1 tente d'appeler le combiné 2, l'affichage indiquera



Le combiné 2 sonnera et son affichage indiquera « PAGING FROM HS (1) » pour indiquer que l'appel provient du combiné 1.

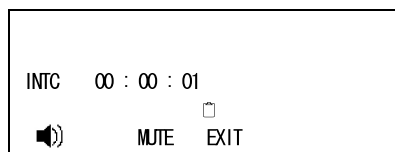


Appuyez sur la touche d'intercom [Int.], la touche  ou la touche de fonction [OK] sur le combiné 2 pour répondre à l'appel intercom. Si le combiné 2 ne désire pas répondre, appuyez sur la touche de fonction sortie [EXIT] et la tonalité cessera.

APPEL AU COMBINÉ ET INTERCOM


Transfert d'un appel à un autre combiné (un appareil supplémentaire est nécessaire)


Pendant un appel, il est possible de transférer la communication à un autre combiné. Il suffit de procéder comme suit.

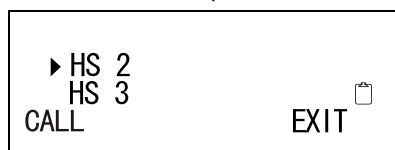


Lorsqu'un combiné est en communication avec un appelant de l'extérieur et que vous désirez transférer l'appel à un autre combiné, appuyez sur la touche d'intercom [Int.] et utilisez les touches ▲ / ▼ pour choisir à partir de

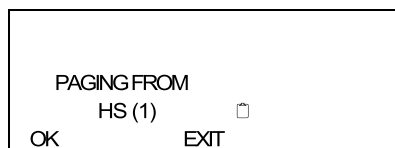

l'affichage le combiné vers lequel transférer l'appareil puis, appuyez sur la touche de fonction [OK].




Si le transfert s'effectue du combiné 1 au combiné 2, alors le combiné 2 sonnera et les mots « PAGING FROM HS (1) » apparaîtront à l'affichage du combiné 2 pour indiquer que l'appel provient du combiné 1. À partir du combiné 2, appuyez sur la touche , [Int.] ou la

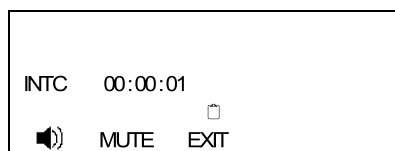touche de fonction [OK] pour répondre à l'appel du combiné 1 et parler avec la personne qui utilise le combiné 1 (conversation à l'interne)



L'initiateur du transfert peut alors parler à l'appelant extérieur sur le point de voir l'appel transféré puis, appuyez sur la touche  pour compléter le transfert. Pour refuser l'appel au combiné et le transfert, il suffit d'appuyer sur la touche  ou la touche de fonction sortie [EXIT]

sur le combiné vers lequel on lance l'appel pour effectuer le transfert.

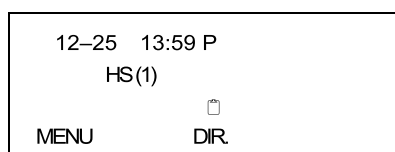

Le combiné vers lequel l'appel a été lancé cessera de sonner et reviendra au mode de veille. Le combiné initiateur reviendra à la communication avec l'appelant extérieur.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE


Conférence téléphonique (un appareil supplémentaire est nécessaire)

Ce téléphone sans fil permet la conférence à trois – soit entre les deux combinés et l'appelant extérieur.




l'intercom.


Lorsqu'un combiné est déjà en communication avec un appelant extérieur, appuyez sur la touche d'intercom [Int.] sur le combiné en communication afin de mettre l'appel en attente et appelez l'autre combiné avec

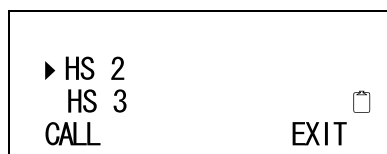


Utilisez les touches ▲ / ▼ pour choisir le combiné à appeler. Puis, appuyez sur la touche de fonction appel [CALL] pour lancer l'appel au combiné en question.

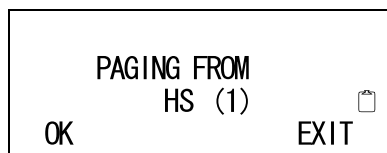


Si la procédure s'effectue du combiné 1 au combiné 2, le combiné 2 sonnera et son affichage indiquera « PAGING FROM HS (1) » pour indiquer que l'appel provient du combiné 1.

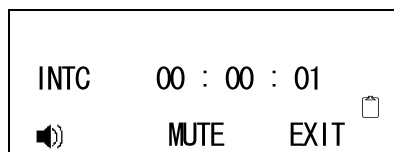

Sur le combiné 2, appuyez sur la touche , [Int.] ou la touche de fonction [OK] pour répondre à l'appel de l'autre combiné et parler avec la personne qui utilise le combiné 1 (conversation à l'interne)


CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

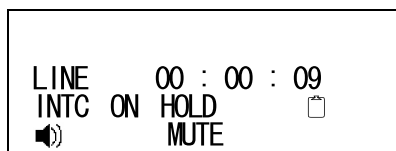

LINE 00 : 00 : 09
INTC ON HOLD
MUTE


d'intercom [Int.].

Une fois que la communication entre les combinés a été établie (intercom), à partir du combiné initiateur {dans l'exemple ici, le combiné 1}, il est possible de passer du mode intercom au mode de conversation avec l'appelant de l'extérieur en appuyant sur la touche

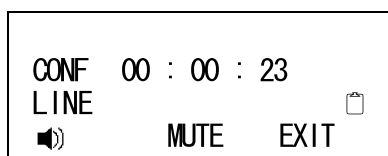


CONF 00 : 00 : 23
LINE
MUTE EXIT

Une fois que le combiné initiateur est en mode intercom, appuyez sur la touche conférence [CONF] sur le combiné initiateur pour parler aux deux parties (les deux combinés et l'appelant extérieur) en même temps), ce qui s'appelle la conférence téléphonique.

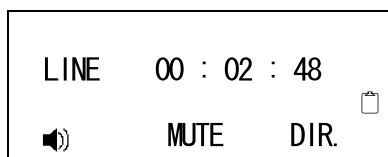

LINE 00 : 02 : 48
MUTE DIR.

À partir de l'un ou l'autre des combinés, il est possible de se retirer de la conversation en appuyant sur la touche  ou la touche de fonction sortie [EXIT] et ainsi remettre le combiné en mode de veille. L'autre combiné maintiendra la conversation avec l'appelant extérieur.


Pour terminer l'appel, il faut que les deux combinés aient coupé la communication.

Remarque : Après qu'un combiné se soit retiré de la conférence, il est possible d'y revenir en suivant les procédures décrites à la page précédente.



RÉCEPTION D'UN APPEL

Appel reçu de l'extérieur


Avec identification de l'appelant

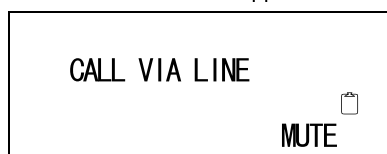


Sans identification de l'appelant

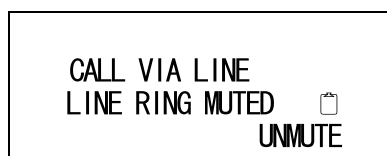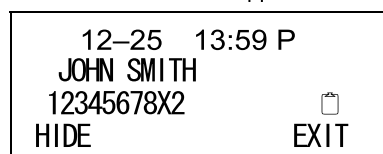


rétablir la sonnerie.


Lorsque le téléphone sonne, si vous désirez éteindre la sonnerie, appuyez sur la touche de fonction sourdine [MUTE] ou sur la touche .


Appuyez sur la touche de fonction pour désactiver la sourdine [UNMUTE] et

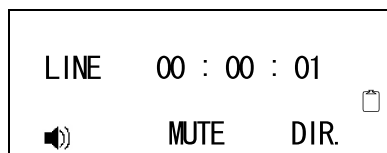

Appuyez sur la touche  pour répondre à un appel.

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour régler le volume.


Appuyez sur la touche  pour terminer l'appel.


Remarque : Si le mode de réponse automatique a été activé et qu'un appel est reçu, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche , le seul fait de soulever le combiné du poste de base (ou du socle chargeur) permettra de répondre automatiquement à l'appel.




RÉCEPTION D'UN APPEL


Pendant un intercom entre les deux combinés

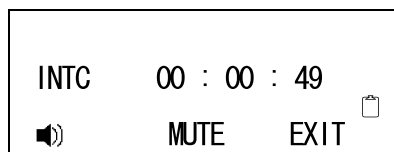

Pendant une communication entre les deux combinés, si un appel de l'extérieur est reçu, les deux combinés émettront des tonalités intermittentes. Il suffit alors d'appuyer sur la touche  de l'un ou l'autre des combinés pour terminer la communication entre les combinés et


prendre l'appel de l'extérieur.

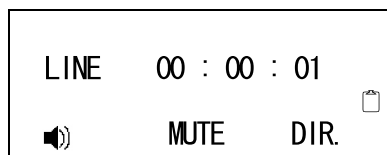

Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour régler le volume.
Appuyez sur la touche  pour terminer l'appel.

Répondre à un appel en attente

Remarque : Ce service peut exiger un abonnement auprès de votre fournisseur de service téléphonique.

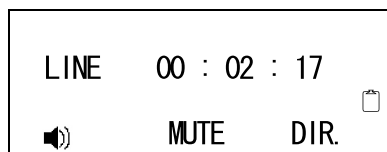

Si un appel est reçu pendant que vous êtes déjà en ligne avec un appelant extérieur, appuyez sur la touche [Flash] pour mettre votre interlocuteur en attente et prendre le nouvel appel. Appuyez de nouveau sur la touche [Flash] pour

revenir à votre interlocuteur de départ.


RÉCEPTION D'UN APPEL



Mise en sourdine d'un appel


Il est possible de mettre un appel en sourdine pour discuter avec une personne à vos côtés en privé, sans que la personne au bout du fil ne vous entende.

Pendant une conversation avec un appelant extérieur

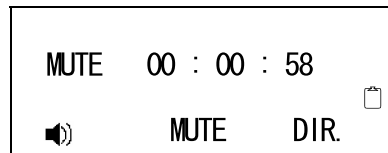

Appuyez sur la touche de fonction sourdine [MUTE].
Le mot « MUTE » apparaît à l'affichage pour indiquer que le microphone est désactivé.
Appuyez à nouveau sur la touche de mise en sourdine [MUTE] pour remettre le microphone en fonction.

Pendant une communication entre les combinés (intercom)

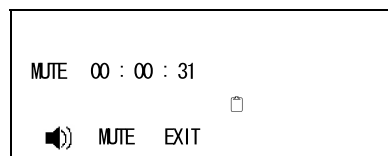


Appuyez sur la touche de fonction sourdine [MUTE].
Le mot « MUTE » apparaît à l'affichage pour indiquer que le microphone est désactivé.
Appuyez à nouveau sur la touche de fonction sourdine [MUTE] pour remettre le microphone en fonction.



GUIDE DE DÉPANNAGE

Veuillez procéder aux vérifications suivantes avant de faire appel à un centre de service agréé pour obtenir de l'aide.

| Problème(s) | Cause(s) possible(s) | Solution(s) |
|--|--|---|
| Aucune tonalité de composition lorsque l'on appuie sur la touche  . | <ol style="list-style-type: none">1. Le poste de base n'est probablement pas branché sur le réseau téléphonique.2. Le combiné est trop loin du poste de base.3. Les piles sont faibles (l'indicateur de piles faibles doit être allumé). | <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le raccordement des fils.• Rapprochez le combiné du poste de base.• Chargez les piles. |
| Aucune tonalité émise lorsque le combiné est déposé sur le poste de base. | <ol style="list-style-type: none">1. Le combiné n'est pas correctement placé sur le poste de base.2. Les contacts de charge sont peut-être sales. | <ul style="list-style-type: none">• Soulevez le combiné du poste de base et déposez-le de nouveau.• Nettoyez les contacts de charge à l'aide d'un chiffon propre et sec. |
| Les icônes indiquant la charge de la pile demeurent vides même si la pile se charge depuis 24 heures. | <ol style="list-style-type: none">1. Les piles du combiné sont défectueuses.2. Le combiné n'est pas correctement placé sur le poste de base.3. L'adaptateur d'alimentation n'est pas correctement branché. | <ul style="list-style-type: none">• Communiquez avec votre marchand pour faire l'achat de nouvelles piles rechargeables.• Vérifiez si l'adaptateur d'alimentation est correctement branché sur le réseau électrique. |
| Rien n'apparaît à l'affichage. | <ol style="list-style-type: none">1. Les piles ne sont pas chargées.2. Le téléphone n'est pas branché correctement.3. Le combiné est trop éloigné du poste de base. | <ul style="list-style-type: none">• Chargez les piles.• Vérifiez si le téléphone est correctement branché. |

GUIDE DE DÉPANNAGE



| | | |
|--|--|--|
| Impossible d'entendre l'autre partie / interlocuteur, le son est trop bas. | Le volume est réglé au minimum. | <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour modifier le réglage du volume. |
| Le téléphone ne sonne pas lorsqu'un appel est reçu. | La sonnerie est désactivée. | <ul style="list-style-type: none">• Activez la sonnerie. |
| Impossible d'effectuer un appel. | Le combiné a perdu la connexion avec le poste de base. | <ul style="list-style-type: none">• Lancez un appel au combiné à partir du poste de base pour garantir que la connexion entre les deux fonctionne. |



SOIN ET ENTRETIEN

Les suggestions suivantes vous aideront à prendre soin et entretenir votre téléphone de manière à ce que vous puissiez vous en servir et en profiter pendant de nombreuses années.

Gardez le téléphone au sec. S'il est mouillé ou éclaboussé, essuyez-le immédiatement. Les liquides peuvent contenir des minéraux qui risquent de provoquer la corrosion des circuits électroniques.

Utilisez et rangez le téléphone dans des environnements où la température est tempérée. Les températures extrêmes peuvent réduire la durée de certains composants électroniques et déformer ou faire fondre les pièces en plastiques.

MaPINulez les combinés doucement et avec précaution. Les cartes de circuits imprimés à l'intérieur et les boîtiers des combinés peuvent se briser si tombent le sol et il se peut alors qu'ils ne fonctionnent plus normalement.

Évitez que le téléphone soit exposé à de la poussière ou de la saleté excessive qui risque d'entraîner une usure prématurée des pièces.

Essuyez régulièrement le téléphone (combinés, poste de base et socle chargeur) à l'aide d'un chiffon humide afin qu'il reste propre. N'utilisez jamais de produits chimiques forts, de solvants pour le nettoyage ni de détergents abrasifs pour nettoyer l'appareil.

FCC REQUIREMENTS



Cet équipement se conforme à la Partie 68 de règles de FCC et les conditions adoptées par l'ACTA. Dessous de cet équipement est une étiquette qui contient, parmi les autres informations, un identificateur de produit dans le format US:CACW400B936001. Si demandé, ce nombre doit être fourni à l'entreprise téléphonique.

Le REN est utilisé pour déterminer le nombre d'appareils qui pourraient être connectés à une ligne téléphonique. Excès de RENs sur une ligne téléphonique peut avoir pour résultat les appareils ne sonnant pas en réponse à un appel venant de l'extérieur. Dans plus mais pas tous secteurs, la somme du ne devrait pas dépasser RENs cinq (5.0). Pour être certain du nombre d'appareils qui pourraient être connectés à une ligne, comme résolu par le total RENs, contacter l'entreprise téléphonique locale. [pour les produits approuvés après le 23 juillet, 2001, le REN pour ce produit fait partie de l'identificateur de produit qui a le format US:CACW400B936001. Les chiffres représentés par 00B sont le REN sans une virgule (par exemple, 03B est un REN de 0.3B). Pour les produits précédents, le REN est montré séparément sur l'étiquette].

Devoir vous éprouve l'ennui avec cet équipement, ce s'il vous plaît Service clients de contact à

1-800-988-7728

Pour les informations de réparation ou garantie. Si l'équipement cause le mal au réseau téléphonique, l'entreprise téléphonique peut demander que vous débranchez l'équipement jusqu'à ce que le problème est résolu.

NOTIFICATION : Si votre maison a télégraphié spécialement l'équipement d'alarme connecté à la ligne téléphonique, garantir l'installation de cet ID d'équipement ne rend pas infirme votre équipement d'alarme. Si vous avez des questions de ce que rendront infirme l'équipement d'alarme, consulter votre entreprise téléphonique ou un installateur qualifié.

Si votre équipement devrait causer le mal au réseau téléphonique, l'entreprise téléphonique peut débrancher temporairement votre service. Si possible, ils vous notifieront en avance ce désistement temporaire de service pourrait être exigé.

Cependant, quand la notification écrite d'avance n'est pas possible, l'entreprise téléphonique peut interrompre temporairement le service sans la notification si telle action est nécessaire dans les circonstances actuelles.



FCC REQUIREMENTS

L'entreprise téléphonique peut faire des changements dans ses facilités de communication, l'équipement, les opérations, ou les procédures où telle action est raisonnablement exigée dans l'opération de ses affaires et n'est pas en contradiction avec les règles et les règlements des Communications Fédérales Commande.

LA NOTIFICATION A ENTENDRE AIDE PERSONNES QUI LES PORTENT : Ce téléphone a été enregistré avec le FCC comme l'audience aide compatible.

Avertissement : Les changements ou les modifications à cette unité pas expressément approuvé par le parti responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur pour fonctionner l'équipement.

Prudence : Pour maintenir la conformité avec les indications d'exposition de RF DU FCC place l'unité ignoble au moins 20 cm des personnes proches.

Ne pas tenter de réparer ou modifier cet équipement. Les changements ou les modifications pas expressément approuvé par le parti responsable de sa conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur pour fonctionner l'équipement.

Cet équipement ne devrait pas être utilisé sur les lignes téléphoniques de pièce. Les services de ligne du parti de connexion sont assujettis aux tarifs de l'état. Si l'ennui est éprouvé, débranche cet équipement de la ligne téléphonique pour déterminer s'il cause la défaillance. Si l'équipement est mal déterminé fonctionner, son usage devrait être interrompu jusqu'à ce que le problème a été corrigé.

Les règlements actuels de FCC spécifient que les connexions directes à une ligne d'entreprise téléphonique sont faites utilisant le téléphone crics USOC RJ11C seulement standard et bouchons qui est TIA-1096-A conciliant. Un bouchon et le cric ont connecté cet équipement aux prémisses télégraphiant et le réseau de téléphone doit se conformer à la Partie de FCC applicable 68 règles et les conditions adoptées par l'ACTA. Une corde téléphonique conciliante et le bouchon modulaire sont fournis avec ce produit. Il est conçu être connecté à un cric modulaire compatible qui est aussi conciliant. Voir les instructions d'installation pour les détails.

FCC REQUIREMENTS



Cet appareil se conforme à la partie 15 des Règles de FCC. L'opération est assujéti au suivre deux conditions : (1) Cet appareil ne peut pas causer l'intervention nuisible, et (2) cet appareil doit accepter de l'intervention reçue, y compris l'intervention qui peut causer l'opération non désirée.

L'intimité de communications ne pourrait pas être garantie en utilisant ce téléphone.

Note : Cet équipement a été essayé et a été trouvé pour se conformer aux limites pour un B de Classe appareil numérique, conformément à la Partie 15 des Règles de FCC. Ces limites sont conçues pour fournir la protection raisonnable contre l'intervention nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, les usages, et peut rayonner l'énergie de radiofréquence et, si pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer l'intervention nuisible pour transmettre par radio des communications. Cependant, il n'y a pas de garantie que cette intervention n'arrivera pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause l'intervention nuisible pour transmettre par radio ou la réception de télévision, qui peut être déterminé en éteignant l'équipement et sur, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'intervention par un ou plus des mesures suivantes :

1. Reorient ou reloge l'antenne de réception.
2. Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
3. Connecter l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de cela à lequel le récepteur est connecté.
4. Consulter le négociant ou une radio expérimentée/le technicien de TV pour l'aide.

Ce produit rencontre le Canada d'Industrie applicable spécifications techniques

Le Nombre d'Equivalence de Ringer indique le nombre maximum d'appareils permis être connecté à une interface téléphonique. La conclusion sur une interface peut consister en n'importe quelle combinaison d'appareils expose seulement à la condition qui la somme du RENS de tous les appareils ne dépasse pas cinq

Ce B de Classe appareil numérique se conforme AUX GLACES canadiennes-003.



CUSTOMER SERVICE

**Pour les questions de Service clients ou commander des
Combinés sans fil Supplémentaires (CY-932), s'il vous plaît
appeler**

1-800-988-7728

NOTE :

- Le CY-932 sont conçus pour travailler avec le CY-936 Système. Il ne travaillera pas seul ou avec les autres Systèmes Téléphoniques.
- Le CY-932 paires de boîte avec augmente à 4 Ignoble (CY-936) simultanément
- Le CY-936 Système peut soutenir jusqu'à 4 combinés supplémentaires (CY-932), pour un total de 5 combinés.



CY-932 Image



%ZIM0936PR000